

## Comment mesurer le dioxyde de carbone ?

La mesure du dioxyde de carbone est exigée dans plusieurs applications, depuis le contrôle automatique des bâtiments et les serres jusqu'aux sciences de la vie et la sécurité.

Ce document aborde les sujets suivants :

- Principe du fonctionnement des capteurs infrarouges de dioxyde de carbone ( $\text{CO}_2$ )
- Loi des gaz parfaits et moyen de l'utiliser pour compenser la mesure du  $\text{CO}_2$  en fonction des facteurs environnementaux.
- Emplacements optimaux des transmetteurs de  $\text{CO}_2$
- Questions de sécurité relatives au  $\text{CO}_2$



## Principe de fonctionnement des capteurs à infrarouge.

Le dioxyde de carbone et d'autres gaz composés d'au moins deux atomes différents absorbent le rayonnement infrarouge (RI) de manière spécifique et unique. Ces gaz sont détectables à l'aide de techniques par RI. La vapeur d'eau, le méthane, le dioxyde de carbone et le monoxyde de carbone sont des exemples de gaz mesurables par un capteur à RI. Leurs bandes d'absorption typiques sont présentées dans la **Figure 1**.

La détection par RI est la technologie la plus utilisée pour la détection du  $\text{CO}_2$ . Les capteurs à RI présentent plusieurs avantages en comparaison des capteurs électrochimiques. Ils sont stables et hautement sélectifs par rapport au gaz mesuré. Ils sont plus endurants et, puisque le gaz mesuré n'interagit pas directement avec le capteur, les capteurs à RI peuvent supporter des niveaux élevés d'humidité, de poussière, d'encrassement et d'autres conditions exigeantes.

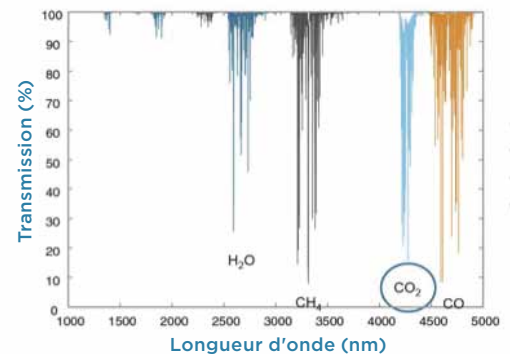


Figure 1. Absorption par RI du  $\text{CO}_2$  et d'autres gaz.

### Emplacements optimaux des transmetteurs de $\text{CO}_2$

- Éviter les emplacements où des gens peuvent respirer directement sur le capteur. Éviter également de placer les capteurs à proximité des conduits d'aération ou d'évacuation, près des fenêtres ou des portes.
- Pour la ventilation contrôlée à la demande, les capteurs muraux fournissent des données plus précises sur l'efficacité de la ventilation par rapport aux capteurs en gaine. Les capteurs en gaine sont adaptés aux systèmes à zone unique et doivent être installés le plus près possible de l'espace occupé, avec un accès dégagé pour la maintenance.
- Lorsque vous mesurez le  $\text{CO}_2$  pour assurer la sécurité du personnel, les transmetteurs doivent être installés près des points de fuite potentielle pour permettre une détection rapide. La géométrie, la ventilation et le débit d'air de la zone surveillée doivent être pris en compte. Le nombre et l'emplacement des transmetteurs de  $\text{CO}_2$  doivent résulter d'une évaluation du risque.

Les principaux composants d'un détecteur à RI de CO<sub>2</sub> sont la source lumineuse, la chambre de mesure, le filtre interférentiel et le détecteur de RI. Le rayonnement RI part de la source lumineuse, traverse le gaz mesuré pour atteindre le détecteur. Un filtre placé devant le détecteur empêche les autres ondes que celles utilisées pour la mesure d'atteindre le détecteur. L'intensité lumineuse est détectée et convertie en une valeur de concentration du gaz.

Le capteur de dioxyde de carbone CARBOCAP® de Vaisala utilise une technologie de détection par RI pour mesurer la concentration volumique du CO<sub>2</sub>. Il comprend un interféromètre Fabry-Perot (IFP) électrique accordable pour la mesure des longueurs d'onde. Cela signifie qu'en plus de mesurer l'absorption du CO<sub>2</sub> le capteur CARBOCAP effectue également une mesure de référence, qui compense tous les changements de l'intensité de la source lumineuse, ainsi que l'accumulation de saleté et la contamination. Cela rend le capteur extrêmement sensible et stable. Consulter la gamme complète des produits de Vaisala pour la mesure du CO<sub>2</sub> sur le site [www.vaisala.com/carbondioxyde](http://www.vaisala.com/carbondioxyde).

## Loi des gaz parfaits

La loi des gaz parfaits est utile au moment d'estimer l'effet des changements de température et de pression sur la mesure du CO<sub>2</sub>. Elle peut être utilisée pour compenser les mesures de CO<sub>2</sub>.

Les gaz parfaits sont des gaz fictifs composés de particules identiques qui se déplacent de manière aléatoire, qui sont de taille négligeable et possèdent des forces intermoléculaires négligeables. Les molécules des gaz parfaits sont supposées subir des collisions élastiques aussi bien les unes avec les autres qu'avec les parois du contenant.

En réalité, les gaz ne se comportent pas exactement comme les gaz parfaits, mais cette approximation est le plus souvent utilisée pour décrire le comportement des gaz réels. La loi des gaz parfaits relie l'état d'une certaine quantité de gaz à sa pression, son volume et sa température, en fonction de l'équation :

$$pV = nRT$$

où :

p = pression [Pa]

V = volume du gaz [m<sup>3</sup>]

n = quantité de gaz [mol]

R = constante universelle du gaz  
(= 8.3145 J/mol K)

T = température [K]

## L'effet de la température et de la pression sur la mesure du CO<sub>2</sub>

La majorité des capteurs de gaz émettent un signal proportionnel à la densité moléculaire (molécules/volume du gaz), même si la lecture est exprimée en parties par million (volume/volume). Selon la loi des gaz parfaits, la pression et/ou la température change au fur et à mesure

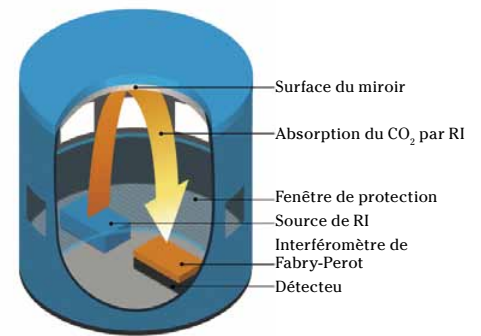



Figure 2. La structure du capteur de CO<sub>2</sub> CARBOCAP de Vaisala.

que la densité moléculaire du gaz change. L'effet est perçu dans la lecture ppm du capteur.


Les illustrations suivantes montrent comment une augmentation de la pression ou de la température change l'état du gaz et comment elle influence la mesure du CO<sub>2</sub>.

La loi des gaz parfaits peut servir à calculer la densité moléculaire d'un gaz à une température et une pression données, lorsque la densité du gaz

## Augmentation de la pression à température constante

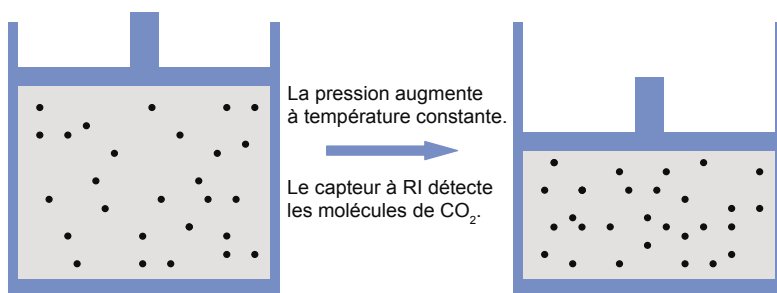

## Augmentation de la température à pression constante

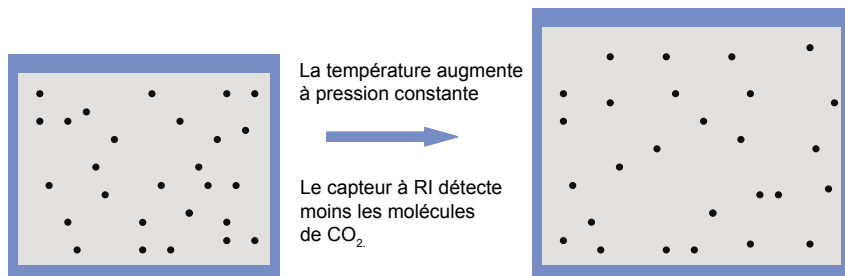

à une température et une pression ambiantes standard (CNTP) est connue. En remplaçant la quantité de gaz (n) par pV/M et en supposant que la masse molaire du gaz (M) est constante dans les différentes conditions, l'équation peut s'écrire comme dans l'équation 1.

La formule de la densité peut servir à estimer comment la lecture du capteur de gaz change proportionnellement à la variation de température et/ou de pression.

La formule de la densité peut servir à compenser les variations de température et de pression au moment de mesurer le CO<sub>2</sub>. La plupart des instruments de mesure de CO<sub>2</sub> ne mesurent pas la pression et, par conséquent, ne peuvent pas automatiquement compenser les variations de pression. Lors de l'étalonnage en usine, les instruments sont typiquement réglés pour les conditions de pression au niveau de la mer (1013 hPa). En effectuant des mesures à des altitudes autres que celles du niveau de la mer, il est recommandé de compenser l'effet de la pression. Pour ce faire, il faut soit entrer les paramètres de pression exacts pour la compensation interne (conditions de pression constante), soit programmer la compensation dans un système d'automatisation ou un PC (modification des conditions de pression).

Les mêmes règles de compensation s'appliquent à l'effet de la température.

$$\rho(t, p) = \rho(25^{\circ}\text{C}, 1013\text{hPa}) \times \frac{p}{1013} \times \frac{298}{(273 + t)}$$

où :

- $\rho$  = concentration du volume de gaz [ppm ou %]
- $p$  = pression ambiante [hPa]
- $t$  = température ambiante [°C]

Équation 1. Calcul de la concentration de gaz à une température et une pression donnée.

Toutefois, il existe de plus en plus de capteurs de CO<sub>2</sub> disponibles, qui exécutent à la fois les fonctions de mesure et de compensation des variations de température. Par conséquent, ils ne nécessitent aucune compensation externe.

Le **Tableau 1** présente un exemple des changements de lecture du capteur de CO<sub>2</sub> (le gaz contient 1 000 ppm de CO<sub>2</sub> au CNTP) au fur et à mesure que la température et la pression changent, selon la loi des gaz parfaits.

### Séchage d'un échantillon de gaz humide

L'utilisation de la loi des gaz parfaits fournit également un moyen de comprendre ce qui se produit lorsque la composition d'un mélange gazeux varie à pression, température et volume constants. Il peut servir, par exemple, à estimer l'effet de la variation de l'humidité sur la lecture du CO<sub>2</sub>.

Les molécules d'un mélange gazeux

existent dans le même volume du système (V est le même pour tous les gaz) à la même température. La loi des gaz parfaits peut être modifiée en

$$p = (n_{\text{gas1}} + n_{\text{gas2}} + n_{\text{gas3}} + \dots n_{\text{gasn}}) \times \frac{RT}{V}$$

où

$n_{\text{gas1}}$  = quantité de gaz 1 [mol]  
 $n_{\text{gas2}}$  = quantité de gaz 2 [mol], etc.  
 et

$$p = p_{\text{gas1}} + p_{\text{gas2}} + p_{\text{gas3}} + \dots p_{\text{gasn}}$$

où :

$p$  = pression totale du mélange gazeux  
 $p_{\text{gas1}}$  = pression partielle du gaz 1  
 $p_{\text{gas2}}$  = pression partielle du gaz 2, etc.

La deuxième équation est appelée Loi des pressions partielles de Dalton. Elle stipule que dans tout mélange de gaz, la pression totale des gaz est égale à la somme des pressions partielles des gaz constitutifs du mélange.

Cette information est utile lorsqu'on prend en compte l'influence de la vapeur d'eau sur les lectures du capteur de CO<sub>2</sub>. Lorsque la vapeur d'eau est ajoutée à un gaz sec à pression, température et volume constants, l'eau remplace certaines molécules de gaz dans le mélange. De même, lorsqu'un échantillon de gaz est tiré d'un environnement à forte humidité, et est séché avant d'être introduit dans la chambre de mesure d'un capteur de CO<sub>2</sub>, la perte des molécules d'eau change la composition du gaz et a un effet sur la mesure du CO<sub>2</sub>.

		Température (en °C)									
		-20	-10	0	10	20	25	30	40	50	60
Pression (hPa)	700	814	783	754	728	703	691	680	658	638	618
	800	930	895	862	832	803	790	777	752	729	707
	900	1046	1007	970	936	904	888	874	846	820	795
	1000	1163	1119	1078	1039	1004	987	971	940	911	883
	1013	1178	1133	1092	1053	1017	1000	983	952	923	895
	1100	1279	1230	1185	1143	1104	1086	1068	1034	1002	972
	1200	1395	1342	1293	1247	1205	1185	1165	1128	1093	1060
	1300	1512	1454	1401	1351	1305	1283	1262	1222	1184	1148

Tableau 1. Lecture en ppm du capteur de CO<sub>2</sub> lors de la mesure d'un gaz à une concentration de 1 000 ppm sous différentes conditions de température et de pression.

Cet effet, communément appelé effet de dilution peut être estimé à l'aide du Tableau 2. La concentration de CO<sub>2</sub> dans un environnement à forte humidité peut être calculée lorsque la concentration en CO<sub>2</sub> du gaz sec est connue. Pour ce faire, le point de rosée (T<sub>d</sub> à 1013 hPa) ou la concentration de l'eau (ppm) dans les conditions sèches et humides doivent être connu(e). La quantité d'humidité de l'environnement est déterminée sur l'axe des abscisses, et la température sur l'axe des ordonnées.

T <sub>d</sub> (°C)	T <sub>d</sub> (°C)	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50	60
T <sub>d</sub> (°C)	ppm H <sub>2</sub> O	127	377	1 020	2 580	6 060	12 200	23 200	42 000	73 000	122 000	197 000
-60	11	0.9999	0.9996	0.999	0.997	0.994	0.988	0.977	0.958	0.927	0.878	0.803
-50	39	0.9999	0.9997	0.999	0.997	0.994	0.988	0.977	0.958	0.927	0.878	0.803
-40	127	1.0000	0.9997	0.999	0.998	0.994	0.988	0.977	0.958	0.927	0.878	0.803
-30	377		1.0000	0.999	0.998	0.994	0.988	0.977	0.958	0.927	0.878	0.803
-20	1 020			1.000	0.998	0.995	0.989	0.978	0.959	0.928	0.879	0.804
-10	2 580				1.000	0.997	0.990	0.979	0.961	0.930	0.880	0.805
0	6 060					1.000	0.994	0.983	0.964	0.933	0.884	0.809
10	12 200						1.000	0.989	0.970	0.939	0.890	0.815
20	23 200							1.000	0.981	0.950	0.901	0.826
30	42 000								1.000	0.969	0.920	0.845
40	73 000									1.000	0.951	0.876
50	122 000										1.000	0.925
60	197 000											1.000

Tableau 2. Coefficients de dilution lors du séchage de l'échantillon de gaz.

**Exemple :** Un échantillon de gaz est déplacé d'un environnement dont le point de rosée est de 40°C (73 000 ppm d'eau) à un environnement de 20°C T<sub>d</sub> (23 200 ppm d'eau). La concentration de CO<sub>2</sub> mesurée à 5,263 % dans un environnement de 20°C T<sub>d</sub> devient 5 % dans un environnement de 40°C T<sub>d</sub> (5,263 % × 0,950 = 5 %). La lecture inférieure résulte de la dilution provoquée par la quantité d'eau plus élevée à 40°C T<sub>d</sub>.

## Dioxyde de carbone et sécurité

Le dioxyde de carbone est un gaz non-toxique et ininflammable. Toutefois, l'exposition à de grandes concentrations peut présenter un danger. À chaque utilisation, production, expédition ou stockage du CO<sub>2</sub> ou de la glace sèche, la concentration de dioxyde de carbone peut augmenter au point d'atteindre des niveaux dangereux. La nature inodore et incolore du CO<sub>2</sub> le rend indétectable. C'est pourquoi l'utilisation de capteurs appropriés est nécessaire pour assurer la sécurité du personnel.

### Effet des différents niveaux de CO<sub>2</sub>

#### EFFETS DE LA CONCENTRATION

350 - 450 ppm	Concentration atmosphérique typique
600 - 800 ppm	Qualité acceptable de l'air intérieur
1 000 ppm	Qualité tolérable de l'air intérieur
5 000 ppm	Limite moyenne d'exposition d'au plus 8 heures
6 000 - 30 000 ppm	Danger, courte exposition uniquement
3 - 8 %	Augmentation de la fréquence respiratoire, maux de tête
> 10 %	Nausée, vomissement, perte de conscience
> 20 %	Perte rapide de conscience, mort

**VAISALA**

www.vaisala.com

Merci de nous contacter  
à l'adresse  
www.vaisala.com/requestinfo



Pour plus  
d'informations  
scanner le code

Ref. B211228FR-A ©Vaisala 2012

Le présent matériel est soumis à la protection du copyright, tous les droits étant réservés par Vaisala et chacun de ses partenaires. Tous droits réservés. Tous les logos et/ou noms de produits constituent des marques de Vaisala ou de ses partenaires. Il est strictement interdit de reproduire, transférer, distribuer ou stocker les informations contenues dans la présente brochure, sous quelque forme que ce soit, sans le consentement écrit préalable de Vaisala. Toutes les spécifications – y compris techniques – sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Cette version est une traduction de l'original en anglais. En cas d'ambiguïté, c'est la version anglaise de ce document qui prévaudra.